

防磁設計 社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA) の技術基準 に適合したスピーカーシステムです。

Panasonic®

取扱説明書 スピーカーシステム

品番 SB-TP70

本書は、スピーカーシステム SB-FS70/SB-PC70の説明書です。



このたびは、スピーカーシステムをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(裏表紙)は、ご使用前に必ずお読 みいただき、安全にお使いください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■スピーカーシステムの構成

スピーカーシステム	SB-FS70×4台
スピーカーシステム	SB-PC70×1台(別梱包)
アクティブサブウーハー	SB-WA70×1台(別梱包)

- スピーカーシステム(SB-FS70)は4台とも同じです。 フロント(左、右)、サラウンド(左、右)スピーカーとしてで使用ください。
- スピーカーシステム(SB-PC70)はセンタースピーカー としてご使用ください。

■付属品の確認

まず最初に付属品を確かめてください。

SB-PC70

3B-PC/U	
□ゴム足1シート(4個)	<i>2</i> 0
買い替え時は1シート(RFA0631A-K)です。	
□スピーカーコード1本	
(REE1203A) 約4 m	
SB-FS70	
□当てゴム 1シート(24個)	
買い替え時は1シート(RFA2645A) (6個)です。	
□スピーカーコード2本	
(REE1203A) 約4 m	
□スピーカーコード2本	
(REE1203C) 約10 m	
□支柱組立品 4本	
(RYQ0526-S)	
□スタンドベース4本	
(RYQ0521-S)	
□スタンドベース取り付けネジ8本	
(XTB4+30JFZ)	(8))*
□ナイロンクランプ4個	
(RMR1503-W)	
□ナイロンクランプ取り付けネジ4本	O DETEND
(XTB3+8JFN)	a)

付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。 ()内は買い替え時の品番です。


組み立て・設置のしかた

前面のネットに無理な力を加えないでください。前面のネットは取り外しができません。組み立てるときは、平らな面の上に置き、傷付き防止のため必ず布などを敷いてください。 各作業でのネジ止めは、ゆるみのないようしっかり締めてください。

センタースピーカー(SB-PC70)


■台や床置き時のゴム足(付属)取り付け

振動による移動や転倒を防ぐため、設置する底面の4個所にゴム足(付属)を貼ってください。

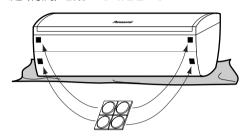


■壁掛けするには

ゴム足(付属)は壁に接触する面の4個所に貼ってください。

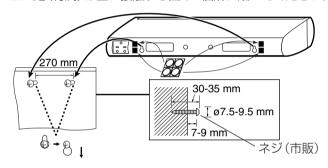

■うしろからネジ止め可能なテレビ専用台に取り付けるには

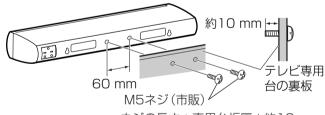

ネジの長さ:専用台板厚+約10 mm


お願い

取り付ける壁、専用台は10 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。

■スピーカーコードの接続

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

②端子の穴が見えるまでレバーを押し、芯線を差し込んで離す

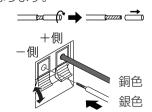

フロントおよびサラウンドスピーカー(SB-FS70)


■支柱組立品(付属)の確認



- ■支柱組立品 (付属)、スタンドベース (付属) の取り付け スピーカー本体はネット側を下向きに置きます。
- - スピーカーコード約10 m: サラウンド用 約4 m: フロント用
 - スピーカー端子の接続は3ページの「スピーカーコード の接続」を参照してください。
- ② スピーカー本体の高さを決めてコードの長さを調節した後、支柱取り付けネジ2本で支柱組立品をスピーカー本体に取り付ける。

スピーカー本体の高さ調整範囲は下記を参照してください。


- お願い スピーカーコードをはさみ込まないでください。
- 3 スピーカーコードの長さを調節し、スタンドベース取り付け ネジ(付属)2本でスタンドベースを支柱組立品に取り付ける
- ♠ スピーカーコードをスタンドベース底面のミゾにはめ込む

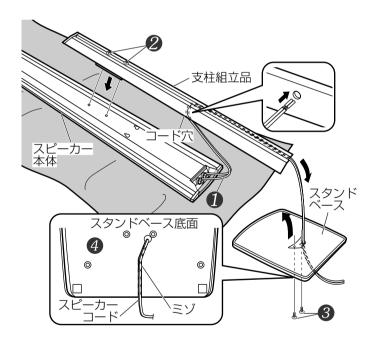

■高さ調整のしかた

- ●上記手順


 ●の後、スピーカーコードを端子側に引き出す
- ② 支柱取り付けネジ2本を支柱が動く程度にゆるめる ゆるめすぎるとスピーカー本体が外れます。

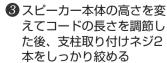


お願い

スピーカーコードをはさみ 込まないでください。

4 スピーカーコードを処理する(上記取り付け手順4)

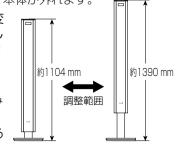

■転倒防止用ワイヤーを取り付けるには

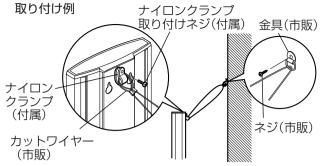


お願い

取り付ける壁には、40 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。

■壁掛けするには

当てゴム(付属)は壁に接触する面の4個所と、支柱取付穴の2個所に貼ってください。

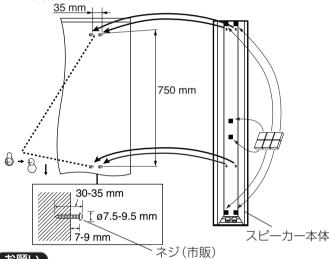


お願い

取り付ける壁には、18 kg以上の重量を支えられる強度が必要です。施工業者の方などにご相談ください。


■スピーカーコードの接続

スピーカーコードの色をご確認の上、正しく接続してください。 誤った接続をすると故障の原因になります。

1 スピーカーコードの先端表皮を ねじりながら、抜き取る

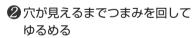

③ 穴に芯線を差し込み(①)、 つまみを締める(②)

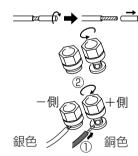


お願い

• スピーカーコードの銅色側(+)、銀色側(-)は絶対にショートさせないでください。




- スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることがあります。
- スピーカーコードの配線処理は、束ねてひもでくくるなどして、確実に行ってください。

設置例

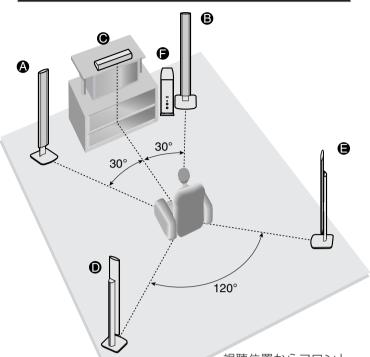

サラウンドバックスピーカー **⑥** (別売り)を設置する場合

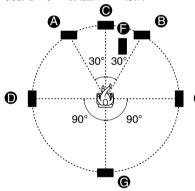

視聴位置からフロント

なお、角度はあくまで も目安です。

- フロントスピーカー(☆左、⑤右:SB-FS70) テレビの左右に設置してください。
- センタースピーカー (●:SB-PC70) テレビの真上か真下に設置してください。ただし、直接テレビの上に置くと、振動によりテレビ画面が乱れることがありますのでラックや棚などに設置してください。
- サラウンドスピーカー (● 左、● 右: SB-FS70) 視聴位置の左右横またはやや後ろに設置してください。
- サブウーハー (🕒 : SB-WA70) 後面側に5 cm以上の空間があくように設置してください。 置く場所によって低域の周波数特性が変化します。部屋の 隅に置くと音量が増加します。
- サラウンドバックスピーカー (⑥:SB-PC70A)(別売り) 視聴位置の真後ろで1 mほど高く設置してください。

■よりよい音響効果を得るための設置

スピーカーの設置方法によっては、低音の量や音像定位など、 音質が変わる場合がありますので、以下のことを参考にして 設置してください。

- 平らで安定した場所に設置してください
- 床、壁、コーナーに近づけて設置すると低音が増えます
- 堅い壁やガラス窓には、厚地のカーテンなどを掛けること をおすすめします

■次のような設置場所は避けてください。

- 直射日光のあたる場所など温度が高いところ
- 振動の多いところや湿気の多いところ

アンプへの接続のしかた

■本機のインピーダンスと許容入力

インピーダンス:6Ω 許容入力:100W(RATED)


本機が接続できるアンプは、定格出力が100 W (インピーダンスが6 Ωのとき) またはそれ以下のものに限ります。

この定格以上のアンプを使用すると、過大入力による異常音が発生したり、アンプやスピーカーが破損したり、火災の危険が生じる場合があります。もし、破損が生じたり演奏中に異常が生じたときは、システムの電源コードを抜いて専門のサービスマンにご相談ください。

なお、アンプによっては複数の定格出力を記載しているものがありますのでよくご確認ください。

■接続の前に

- アンプの電源を切ってください。
- インピーダンスが6 Ωのスピーカーに適合したアンプ(別売り)をご使用ください。

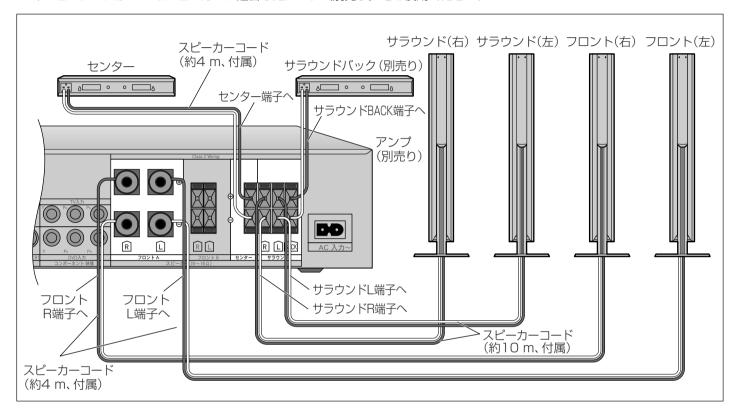

使用上のお願い

■大きな音量で連続使用しない

スピーカー特性の劣化や寿命が極端に短くなる原因になることがあります。

■テレビに色ムラが生じた場合、テレビとの距離を離す

- ●本機は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム<防磁設計(JEITA)>*ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15分~30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- 近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- テレビの種類や画面の大きさによっては、画面へ影響する 場合があります。テレビから離してご使用ください。
- *「防磁設計(JEITA)」とは社団法人電子情報技術産業協会 (JEITA)の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

■磁気を帯びたものを近づけないでください

スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、 時計などが正しく働かなくなることがあります。

- ■通常の使用時でも以下のような場合は、スピーカー 破損の原因になることがありますので、音量を下げ てご使用ください。
- 再生音が歪んだとき
- マイクやレコードプレーヤーのハウリング音、FM放送の 局間ノイズ、発振器やテストディスク、電子楽器など、大 きな信号が連続して加わるとき
- 音質調整をするとき
- 電源ボタンを入/切するとき

■保護回路について

本機には保護回路が備わっています。アンプからパワーが強すぎるなどの異常な信号が入ってきたときは、保護回路が働いて自動的に信号入力が遮断されます。

- 再生中、音が急に途切れたら・・・
- アンプの音量を下げる
- ②再生ソースや接続に異常(ショートなど)がないか確かめる もし異常がなければ、数分後に保護回路が解除され音が出 るようになります。
- **保護回路が解除された後は・・・** アンプの音量を上げすぎないように注意してください。

よくお読みください

修理を依頼されるとき

保証期間を過ぎているときは

• 保証期間中は

せていただきます。

• 修理料金の仕組み

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売 店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、スピーカーシステムの補修用性能部品を、製造打ち切り 後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

スピーカーシステム お買い上げ日 品 番 | SB-TP70(SB-FS70/SB-PC70) | 故障の状況 | できるだけ具体的に

修理に関するご相談 ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直ら

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理さ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

時の点検などの作業にかかる費用です。 代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

|技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了

ないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな がります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせしま す。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけ ください。

地

和歌山

和歌山市中阜499-1

25 (073)475-2984

大阪市北区本庄西

大阪

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

窓 Ш 相 談

滋賀

守山市勝部6丁目

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

			ナショフ	ナル/	パナソニック 修
		北	海道地区		
札幌	札幌市厚別区厚別	帯広	帯広市西19条南	函館	函館市西桔梗
	南2丁目17-7 2 (011)894-1251		1丁目7-11		589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通21丁目				センター内) 雷 (0138)48-6631
	左1号 雷 (0166)31-6151				
		東	北 地 区		
青森	青森市第二問屋町 3-7-10	岩手	盛岡市羽場13地割 30-3	山形	山形市流通センター 3T目12-2
	1 (017)739-9712		25 (019)639-5120		क (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本 2丁目1-2	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65
	23 (018)826-1600		2 (022)387-1117		T (0243)34-1301
		首	都 圏 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	山梨	甲府市宝1丁目
1000	194-20		1 (048)728-8960		4-13
群馬	雷 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1	千葉	千葉市中央区 星久喜町172	神奈川	雷 (055)222-5171 横浜市港南区日野
עיידם	T (027)352-1109		2 (043)208-6034	TTACH	5丁目3-16
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1	東京	東京都世田谷区 宮坂2丁目26-17	新潟	☎ (045)847-9720 新潟市東明1丁目
	1 (029)864-8756		2 (03)5477-9780	利加	8-14
					a (025)286-0171
		中	部 地 区		
石川	石川県石川郡	長野	松本市大字笹賀	岡崎	岡崎市岡町南久保28
	野々市町稲荷		7600-7		25 (0564)55-5719
	3丁目80		25 (0263)86-9209	岐阜	岐阜県本巣郡北方町

25 (054)287-9000

3 (052)819-0225

名古屋市瑞穂区

塩入町8-10

25 (058)323-6010

高山市花岡町3丁目82

1 (0577)33-0613

25 (059)255-1380

久居市森町字北谷 1920-3

高山

島 広島市西区南観音 8丁目13-20
☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司
字鋳銭司団地北447-23
爰 松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
■ 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33
☎ (099)250-5657 8 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

地

25 (098)877-1207

 \Box

富山 富山市寺島1298

福井 福井市開発4丁目

25 (076)432-8705

2 (0776)54-5606

名古屋

トのご注

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

必ずお守りください

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。

この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容を、次の絵表示で説明してい ます。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。

へ注意

不安定な場所に設置しない



- 上に大きなもの重い ものを載せない
- 取扱説明書に記載され ている以外の方法で壁 などへ取り付けない
- 高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない
- 機器が落ちたり、倒れたりして、 けがの原因になることがあります。


機器に乗らない





- フロント/サラウンドスピーカー のスタンドベースの上に乗って、 スピーカー本体をゆらしたりしな いでください。
- 倒れたりして、けがの原因にな ることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

スピーカーの許容入力を超 えるアンプに接続しない

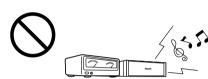

• 定格以上の出力を持つアンプに 接続すると、スピーカーが発熱 し、火災の原因になることがあ ります。

■スピーカーシステム(SB-FS70)

型式

3ウェイ4スピーカーシステム

密閉型

使用スピーカー ウーハー

ツイーター スーパーツイーター インピーダンス

許容入力 (IEC) 出力音圧レベル

クロスオーバー周波数

再生周波数带域

8 cmコーン型×2 2.5 cmセミドーム型 1.2 cmドーム型 6 Ω

200 W (MAX) 100 W (RATED) 81 dB/W (1.0 m)

2.7 kHz, 20 kHz 140 Hz \sim 100 kHz (-16 dB)

 $180 \text{ Hz} \sim 90 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$

寸法(幅×高さ×奥行) (スタンド含む) 262 mm×1104 mm (MIN)~1390 mm (MAX) ×264 mm 質量 約8.0 kg ■スピーカーシステム(SB-PC70)

型式 3ウェイ5スピーカーシステム

使用スピーカー ウーハー

ツイーター インピーダンス 許容入力 (IEC)

出力音圧レベル クロスオーバー周波数

再生周波数带域

寸法(幅×高さ×奥行) 質量

バスレフ型

5 cmコーン型×4 2.5 cmセミドーム型 6 Ω 200 W (MAX)

100 W (RATED) 82 dB/W (1.0 m) 3.5 kHz. 4.5 kHz

130 Hz \sim 50 kHz (-16 dB) $150 \text{ Hz} \sim 45 \text{ kHz} (-10 \text{ dB})$ 430 mm×64 mm×100 mm 約 1.8 kg

注) この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、 後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

便利メモ	お買い上げ日		年	月	日	品番	SB-TP70
1~ 1 3° —							お客様ご相談窓口
おぼえのため記入されると便利です	販売店名	a ()	_		7 () –

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ